


■電池交換

- この製品は、S-006Pタイプ(9ボルト)の電池一本を使用しています。
- 電池交換は下図の手順で行って下さい。
- 1. バッテリーカバーを「OPEN」方向に押しながら①、上に引上げます②。
- 2. 電池を入れ換えます③。電池の極性(+, -)と、スナップが電池にしっかり接続されたか確認して下さい。
- 3. バッテリーカバーをケースの溝にはめ込み④、「カチッ」と音がするまで押し込んで下さい⑤。

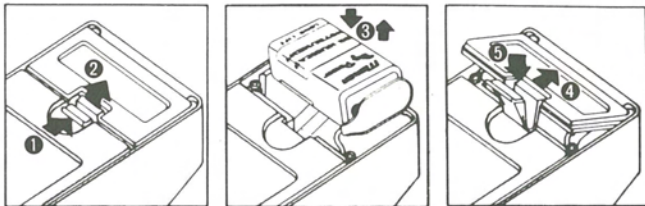

■取扱い上の注意

- インプットジャックにプラグを接続し、フットスイッチを切換えた時、インジケータが暗かったり点灯しない場合は、電池が消耗しています。新しい電池と交換してください。
- ACアダプターは、必ず「マクソン AC109」、または「マクソンパワー・ディストリビューター PD-9」をご使用下さい。純正品以外のACアダプターを使用しますと、トラブルの原因になります。
- 電池を長持ちさせるため、使用しない時はインプットジャックからプラグを抜いて下さい。また、長時間使用しない場合は電池をはずして下さい。
- 操作上必要な物以外の止めネジ類には、触れないで下さい。

■主な規格

入力インピーダンス：500K Ω
出力インピーダンス：10K Ω 以下
入力換算ノイズ：-110dBv (IHF-A入力ショート)
最大出力レベル：1dBv
最大増幅率：50dB
電源：電池 S-006P(9V) | 本又はACアダプター「AC-109」
消費電流：10mA/DC9V (エフェクト時)
寸法：129(D) \times 74(W) \times 55(H)mm
重量：620g (電池を含む)
オプション：ACアダプター「AC-109」

※規格及び外観は改良の為予告なく変更することがあります。

Maxon

株式会社 日伸音波製作所

Maxon

ST-01

SUPER TUBE SCREAMER

マクソンは、新しい時代の要求と皆様のご意見を反映した製品を常にお届けできるように心掛けております。マクソンの魅力を十分に引き出すためにも、ご使用前にこの説明書をご一読ください。


取扱説明書

OWNER'S MANUAL

■特長

- スーパー・チューブスクリーマー「ST-01」は、ドライブ・コントロール、レベル・コントロール、トーン・コントロールにミドル・ブースト・コントロールを加えた4つのコントロール・ノブ装備、ヘビーメタル・サウンドからトップ&メロー・サウンドまであらゆるディストーション・サウンドを演出できる新しいタイプのスーパー・ディストーションです。
- エフェクト/ノーマル切換えスイッチに「S-1」FET電子スイッチを採用、クリックノイズのない確実な動作ができます。
- ノーマル/エフェクト&バッテリーコンディションを兼ねたインジケータを装備、暗いステージでもミスセットの心配がありません。
- ドライバーやコインなどを使わずに、ワンタッチで電池の交換ができます。
- ACアダプタージャックが装備されています。
- ヘビーウエイトのジंकダイキャスト・ケースとラバーストッパーにより安定性抜群です。

■各部の名称と使い方

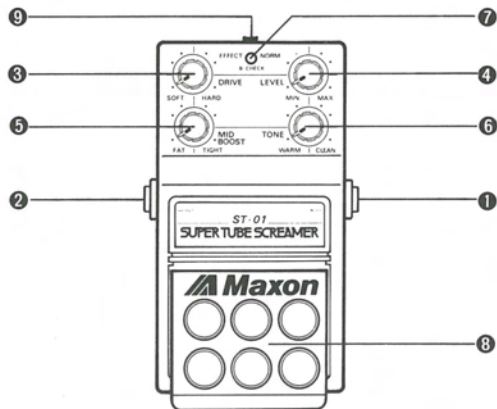

①IN (インプット・ジャック)

入力ジャックです。ギターなどの楽器の出力と接続します。このジャックにプラグを差し込むと自動的に電源がはまります。

②OUT (アウトプット)

出力ジャックです。アンプの入力と接続します。

③DRIVE (ドライブ)

歪みぐあいを調整するノブです。ノブを右に回すほど歪みが増加します。

④LEVEL (アウトプット・レベル)

出力レベルを調整するノブです。ノブを左いっぱいにするとう出力はなくなり、右に回すほど出力レベルが大きくなります。

⑤MID BOOST (ミドルレンジ・ブースト)

ディストーションの音質(中音域をブーストする周波数)を調整するノブです。ノブを左側に回すとプリティッシュ系のタイトなサウンド、右側に回すとアメリカン・ポップス系やヘビーメタル系サウンドが演出できます。

⑥TONE (トーン)

ディストーションの音質(高音域をブースト/カットするレベル)を調整するノブです。ノブをセンターに合わせてフラット特性、右に回すほど高域がブーストされ音にめりはりが付きます。左に回すほど高域がカットされ音のちらつきが押えられます。

⑦インジケータ

ノーマル/エフェクトとバッテリー・コンディションのインジケータです。フットスイッチ⑧でエフェクトにセットすると点灯します。エフェクトにセットした時インジケータが点灯しない場合は、電池が入っていないか電池が消耗(電圧が低下)しています。新しい電池と交換してください。

⑧フットスイッチ

ノーマル/エフェクトを切換えるスイッチです。切換えは足踏み操作で行ないます。踏み込むたびに「ノーマル」と「エフェクト」に交互に切換ります。

⑨EXT. DC. (外部電源ジャック)

ACアダプター「AC-109」(オプション)を接続するジャックです。

■接続例

